Sound Shuffle

User Guide

Please Read All Instructions
Carefully Before Using

- Guarde estas instruções para consultas futuras
- Evite que o Sound-Shuffle entre em contacto com água ou outros líquidos
- Em caso de descarga electrostática, o seu Sound-Shuffle poderá deixar de funcionar devidamente. Nesse caso, desligue-o e ligue-o novamente para reinicializá-lo
- A garantia é considerada nula se a caixa for aberta por qualquer motivo

Conheça o seu Sound-Shuffle

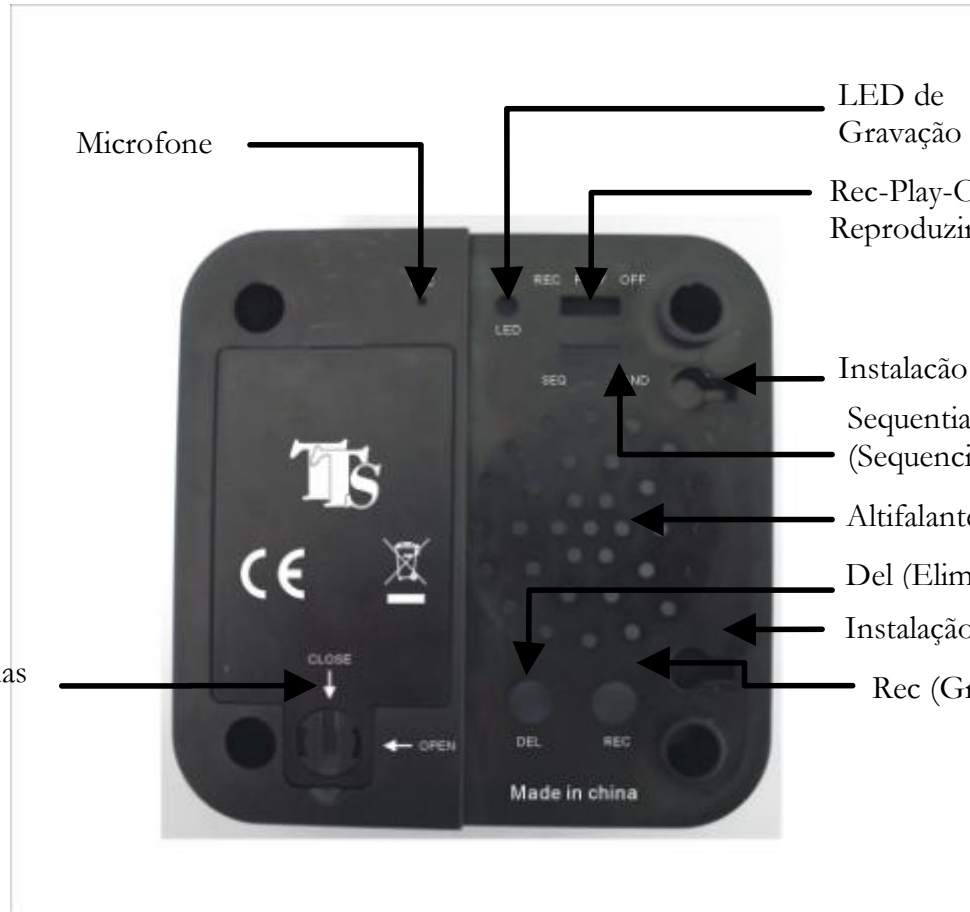

Gravação

Este manual utiliza o termo "mensagem" para significar qualquer som que é gravado no Sound-Shuffle. Uma "mensagem" pode corresponder a efeitos sonoros, canto, fonética e discurso e frases totalmente construídas.

Para gravar uma mensagem, coloque o interruptor Rec-Play-Off (Gravar-Reproduzir-Desligar) na posição "Rec". Prima uma vez o botão "REC" e o Sound-Shuffle irá emitir um sinal sonoro e o LED vermelho irá acender. O Sound-Shuffle está agora a gravar. Para terminar a gravação, prima uma vez mais o botão "REC" e o Sound-Shuffle irá emitir dois sinais sonoros e o LED vermelho irá apagar. Este processo pode ser repetido várias vezes até a memória (240 segundos) ficar cheia. Quando terminar a gravação, coloque o interruptor Rec-Play-Off (Gravar-Reproduzir-Desligar) na posição "Play" (Reproduzir) ou "Off" (Desligar). Quando a memória ficar cheia, o Sound-Shuffle irá emitir dois sinais sonoros e o LED de gravação irá apagar.

Reprodução

Para reproduzir as mensagens, coloque o interruptor Rec-Play-Off (Gravar-Reproduzir-Desligar) na posição "Play" (Reproduzir). Ao premir o botão superior grande, o Sound-Shuffle irá reproduzir as mensagens gravadas. É reproduzida uma mensagem sempre que premir o botão grande. Quando terminar a reprodução, coloque o interruptor Rec-Play-Off (Gravar-Reproduzir-Desligar) na posição "Off" (Desligar) para não gastar as pilhas.

O Sound-Shuffle possui dois modos de reprodução seleccionados pelo interruptor SEQ(uential)-RAND(om) (Sequencial-Aleatório).

Reprodução Sequencial

No modo Sequencial, as mensagens são reproduzidas pela ordem em que foram gravadas. Quando a última mensagem é reproduzida, o Sound-Shuffle começará novamente pela primeira mensagem e poderá passar uma vez mais pelas mensagens, por ordem.

Reprodução Aleatória

No modo Aleatório, todas as mensagens são reproduzidas uma vez, mas numa ordem pseudo-aleatória. Por exemplo, se tiverem sido gravadas cinco mensagens, cada mensagem será reproduzida uma vez, mas numa posição aleatória. Depois de premir cinco vezes no botão, todas as mensagens terão sido reproduzidas uma vez. Quando a última mensagem é reproduzida, a unidade irá emitir um sinal sonoro para indicar que todas as mensagens foram reproduzidas. Se premir o botão grande as mensagens serão novamente reproduzidas, mas seguindo uma nova ordem.

Limpar a memória

Se pretender limpar a memória e eliminar todas as mensagens guardadas, certifique-se de que o interruptor Rec-Play-Off (Gravar-Reproduzir-Desligar) está na posição "Rec" (Gravar). Prima sem soltar o botão "Del" (Eliminar) até escutar dois sinais sonoros. A memória está limpa.

Substituição das pilhas

O Sound-Shuffle funciona com 3 x Pilhas AAA. O compartimento das pilhas localiza-se na parte inferior. Com a ajuda de uma moeda pequena, abra a tampa das pilhas e retire cuidadosamente a protecção plástica para aceder ao compartimento das pilhas. Note o seguinte:

- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- Não deve misturar tipos diferentes de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas.
- As pilhas devem ser colocadas de acordo com a polaridade correcta.
- As pilhas gastas devem ser retiradas do Sound-Shuffle.
- Os terminais de alimentação não devem ser sujeitos a curtos-circuitos.

Tomadas de ligação

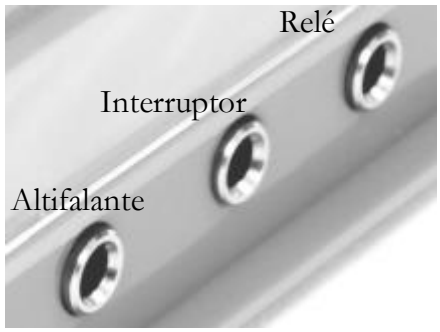

Existem três tomadas de 3,5 mm no Sound-Shuffle que fornecem uma funcionalidade adicional. A tomada do "Altifalante" permite a ligação a um altifalante externo ou a ligação a auscultadores. A tomada do "Interruptor" é uma entrada que permite a utilização de um interruptor externo adicional para reproduzir as mensagens e a tomada do "Relé" permite que o Sound-Shuffle controle os circuitos externos. O relé funciona como um interruptor, mas o interruptor fecha apenas durante a reprodução de uma mensagem. A ligação do relé pode ser efectuada com uma ficha jack mono de 3,5 mm. O relé tem a classificação de 1 Amp. Se esta corrente for ultrapassada, o relé poderá ficar danificado.

Resolução de problemas

O Sound-Shuffle foi concebido para funcionar de uma forma fiável e previsível em todas as condições normais. No entanto, é possível que ocorram problemas. Verifique o seguinte antes de entrar em contacto com a assistência técnica:

Problema	**Não liga**
Solução	As pilhas estão fracas, substitua as pilhas
Problema	**O som da gravação está demasiado baixo**
Solução	Lembre-se de que deve falar para o microfone que está localizado junto do LED Vermelho
Problema	**O Sound-Shuffle não grava uma mensagem**
Solução	A memória está cheia. Limpe a memória e tente novamente

Especificações

Duração da Gravação	240 segundos
Peso	105 g
Dimensões	8,6 cm x 8,6 cm x 4 cm
Duração das pilhas	= aproximadamente 1000 utilizações

Assistência e Garantia

Este produto possui uma garantia de um ano relativa a problemas detectados durante uma utilização normal. A utilização incorrecta do Sound-Shuffle™ ou a abertura da unidade tornarão esta garantia inválida. Todas as reparações não abrangidas pela garantia estarão sujeitas a um custo de substituição.

Visite **www.tts-group.co.uk** para obter as informações mais recentes sobre o produto.
Envie um e-mail para **feedback@tts-group.co.uk** para obter assistência técnica.

TTS Group Ltd
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire, Reino Unido
NG17 9LE

Número de telefone gratuito: 0800 318686
Número de fax gratuito: 0800 137525